


Feyree állítható, hordozható autó töltő


Használati útmutató

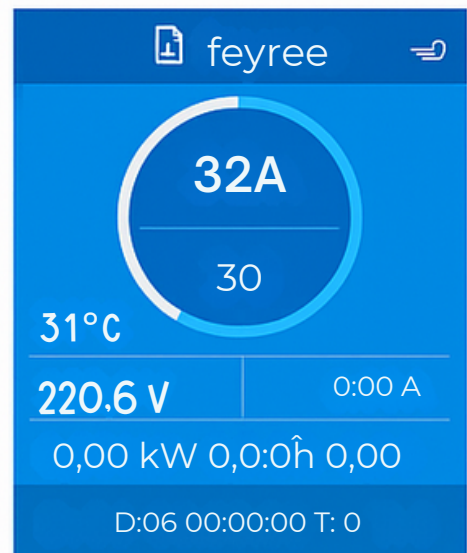

1P (Egyfázisú)



3P (Háromfázisú)

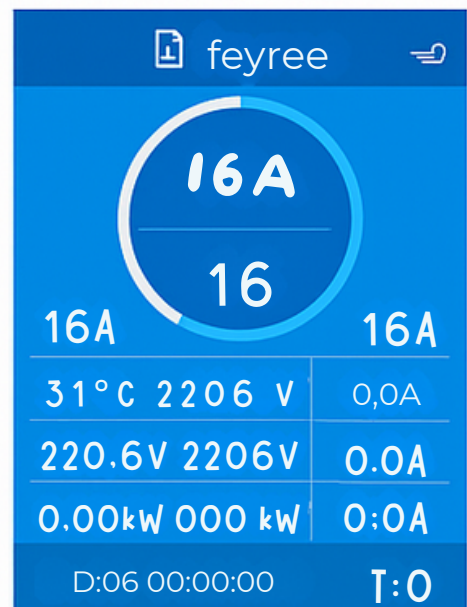

Használat előtt ajánlott elolvasni a használati utasítást.



Figyelmeztetés

- Kerülje el, hogy az AC töltő csatlakozó vízbe merüljön.
- Ne lépjen rá, ne húzza meg, ne hajlítsa meg, és ne csomózza meg a töltőkábelt.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a jármű töltőcsatlakozójának egyetlen részébe sem.
- Ne ejtse le az irányítódobozt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne telepítse vagy használja a töltőt gyúlékony, robbanásveszélyes, maró hatású, vagy éghető anyagok, vegyszerek, gőzök közelében.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék környezeti üzemi hőmérséklete -35°C és $+55^{\circ}\text{C}$ között maradjon.
- Ne használja a töltőt, ha Ön, a jármű, vagy a töltő erős esőnek van kitéve.
- Ne használja a töltőt, ha az hibás, repedt, kopott, törött, más módon sérült, vagy nem működik megfelelően.
- Ne használja a terméket, ha a burkolat vagy az EV csatlakozó sérült, nyitott, vagy más sérülés jelei mutatkoznak rajta.
- Ne próbálja meg kinyitni, szétszerelni, javítani, megbuzerálni vagy módosítani a töltőt.
- Ez a termék kizárólag elektromos járművek töltésére szolgál.
- Ne használjon külső kábeleket vagy adaptereket.
- A terméket csak megfelelő földeléssel használja.
- Soha ne nyúljon az ujjával a töltőcsatlakozóba.
- Az EV töltő nem javítható házilag. Bármilyen javítási igény esetén lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: support@feyree.com.
- Ha a készülék nem tölt megfelelően a kezelési útmutató szerint, forduljon az eladóhoz vagy fontolja meg a cserét.
- Soha ne engedje, hogy gyerekek a töltőkábellel játszanak.
- Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszabbítóval.
- Elhasználódott vagy sérült konnektor használata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Robbanásveszély: a berendezés ívet húzó vagy szikrát keltő részeket tartalmazhat, ezért ne használja gyúlékony gőzök közelében.
- Áramütés veszélye: ne távolítsa el a burkolatot, és ne próbálja meg kinyitni a töltő egység házát. Nincs benne felhasználó által javítható alkatrész.

A javítást bízza szakképzett szervizszeméllyel.



FIGYELEM!



FIGYELEM!

Fontos tudnivalók a töltés megkezdése előtt

Óvintézkedés 1

*Javasolt, hogy a töltőhöz használt elektromos aljzatot engedéllyel rendelkező és szakképzett villanyszerelő szerelje be. A súlyos sérülések vagy halál elkerülése érdekében a telepítésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.

*Ezt a terméket földelni kell. Ha meghibásodik vagy elromlik, a földelés biztosítja az elektromos áram számára a legkisebb ellenállású utat, így csökkentve az áramütés kockázatát.

Óvintézkedés 2

*Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó és az aljzat kompatibilisek egymással, mielőtt megkezdje a töltést.

*Ne töltsön, ha az aljzat sérült, rozsdás, repedt, vagy laza a csatlakozás. Ha az aljzat piszkos vagy nedves, először kapcsolja le az áramforrást. Törölje le a töltő csatlakozót száraz és tiszta ruhával, hogy biztosan száraz és szennyeződésmentes legyen.

*Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó, kábel, vezérlődoboz és a csatlakozók felülete jó állapotban van-e, karcolás, rozstda, repedés vagy egyéb sérülés nélkül.


Töltődoboz leírása

Termék paraméterek

Teljesítményérték	7.6KW				11KW				22KW			
APP	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●
Type A RCD	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/
Type B RCD	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●
Áramellátó hálózat	1 fázis				3 fázis				3 fázis			
Névleges feszültség	85V-264V				380V±20%				380V±20%			
Névleges áram	8-10-13-16-25-32A				8-10-13-16A				8-10-13-16-25-32A			
Bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz				50Hz/60Hz				50Hz/60Hz			
Védelmi besorolás	IP65		IP66		IP65		IP66		IP65		IP66	
Működési hőmérséklet	-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C			
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C			
Készenléti teljesítmény	<3W				<3W				<3W			
Működési páratartalom	5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs			
L*W*H	227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm			
Kábel specifikációk	3G 6mm ² +1*0.5mm ²				5G 2.5mm ² +1*0.5mm ²				5G 6mm ² +1*0.5mm ²			

Teljesítményérték	Level 2-7.6KW				Level 2-9.6KW				Level 2-12KW			
APP	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●	/	●
Type A RCD	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/
Type B RCD	/	/	●	●	/	/	●	●	/	/	●	●
Áramellátó hálózat	Level 1 és Level 2				Level 1 és Level 2				Level 1 és Level 2			
Névleges feszültség	85V-264V				85V-264V				85V-264V			
Névleges áram	8-10-13-16-25-32A				8-10-13-16-25-32-40A				8-10-13-16-25-32-40-50A			
Bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz				50Hz/60Hz				50Hz/60Hz			
Védelmi besorolás	IP65		IP66		IP65		IP66		IP65		IP66	
Működési hőmérséklet	-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C				-35°C ~ +55°C			
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C				-40°C ~ +80°C			
Készenléti energia	<3W				<3W				<3W			
Működési páratartalom	5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs				5%-95% nem kondenzációs			
L*W*H	227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm				227*100*56.5 mm			
Kábel specifikációk	3G 6mm ² +1*0.5mm ²				3G8mm ² +2*0.5mm ²				3G10mm ² +2*0.5mm ²			

Töltődoboz leírása

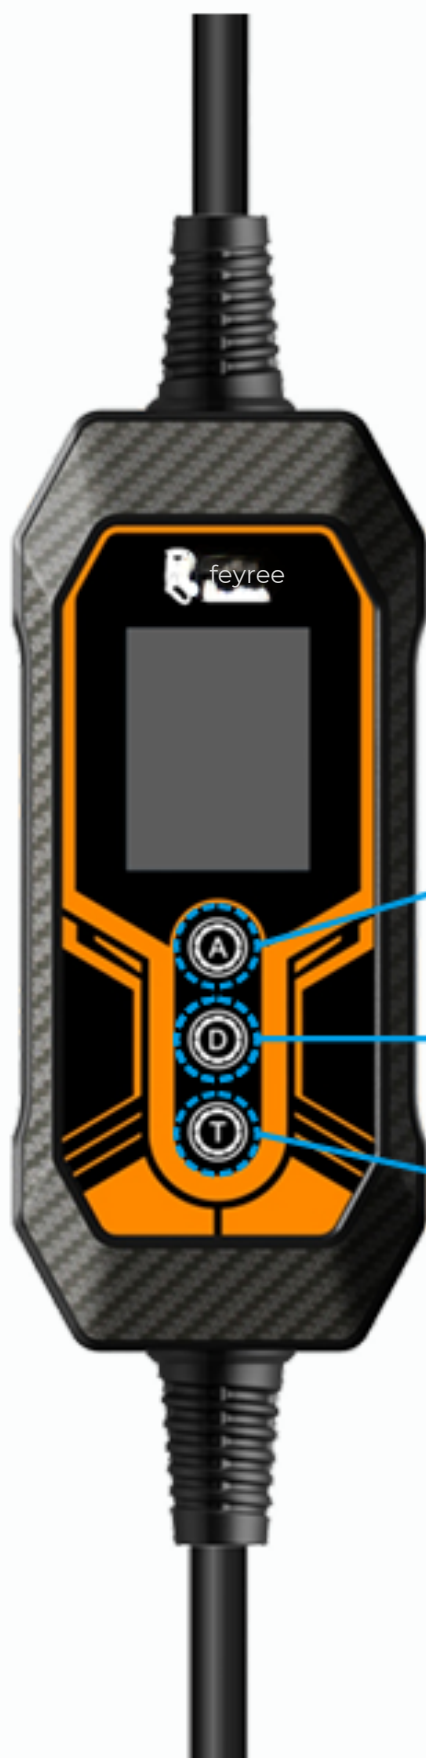

A készülék töltés közben nem képes az áramerősséget szabályozni.



Áramerősség beállítása
(Kattintás lefelé)

Késleltetett indítás beállítása
(Kattintás a belépéshez)

Töltési idő beállítása
(Hosszan nyomva tartva 10 másodpercig
belép a beállítási oldalra)



Vezérlődoboz LCD kijelző

Köszönjük, hogy megvásárolta és használja a Feyree állítható, hordozható autó töltőt. Javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

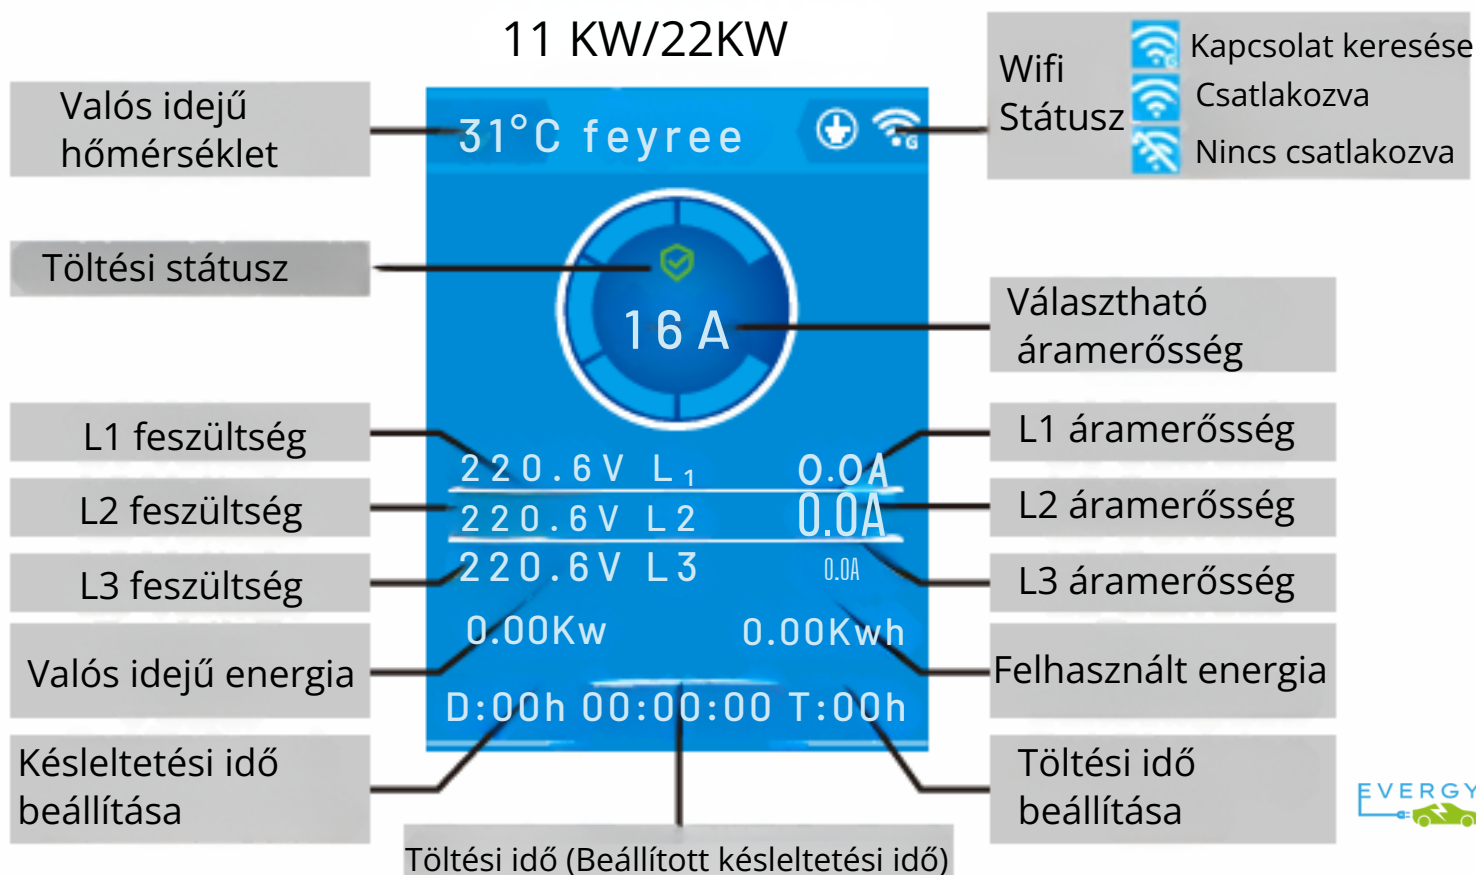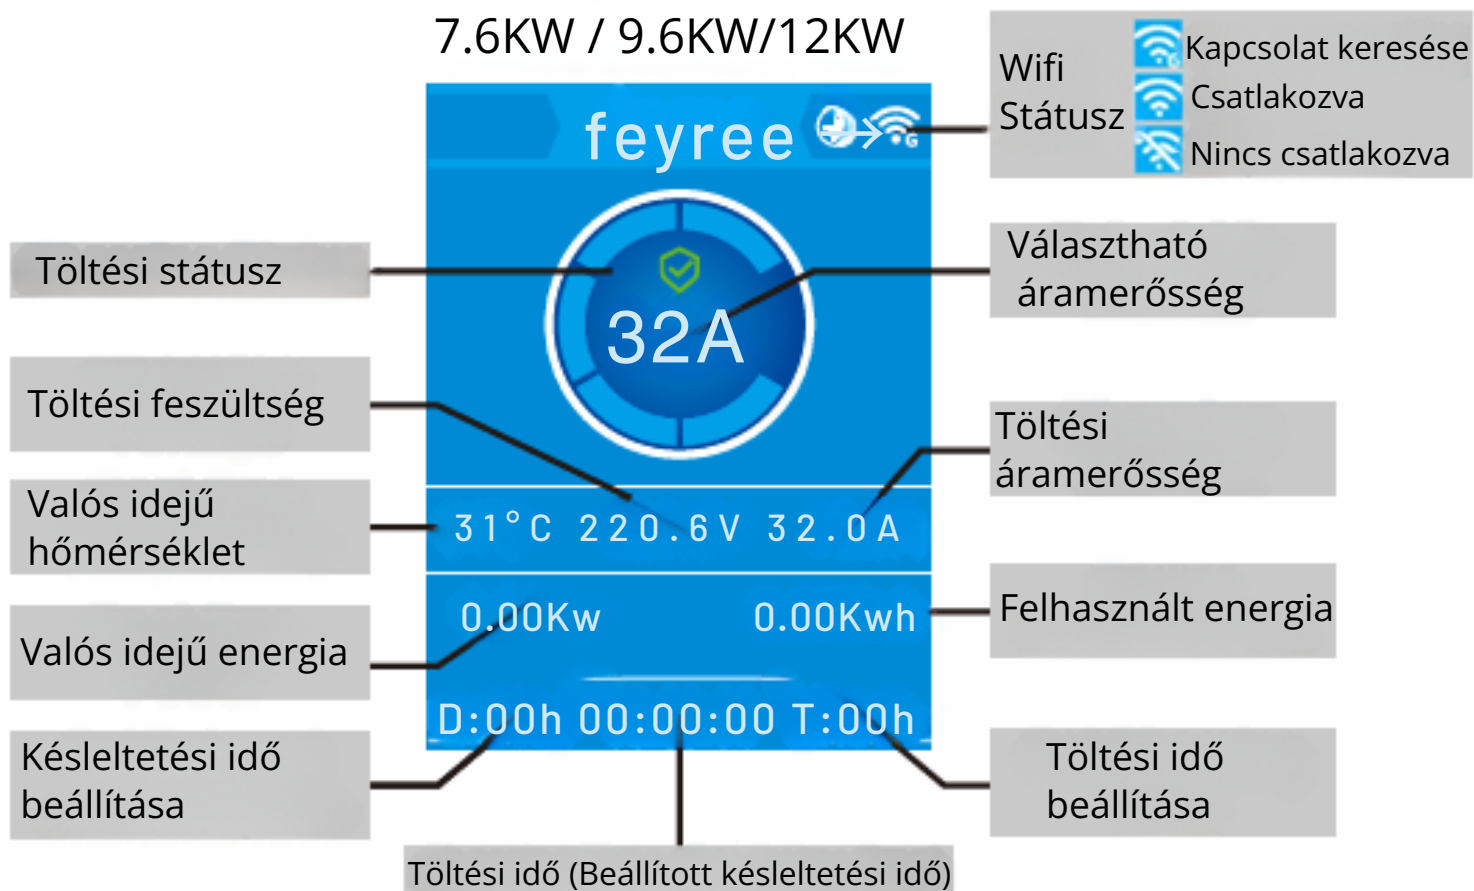


Vezérlődoboz LCD kijelző


1 fázis

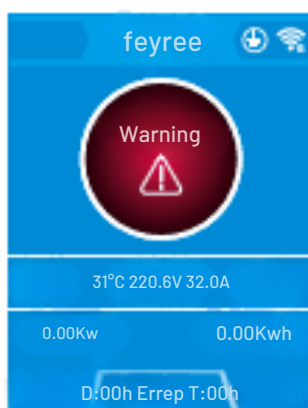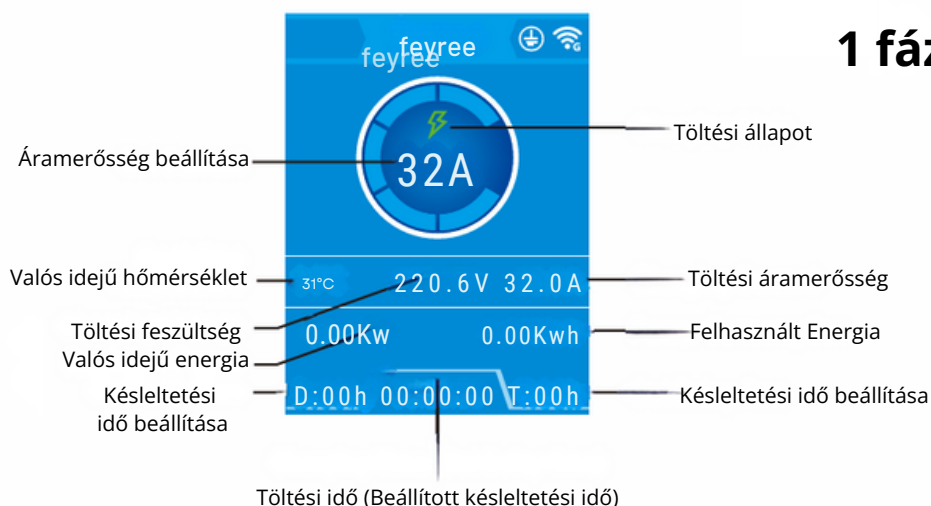


Error cp

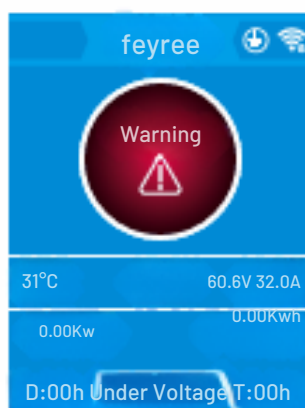


Alacsony feszültség

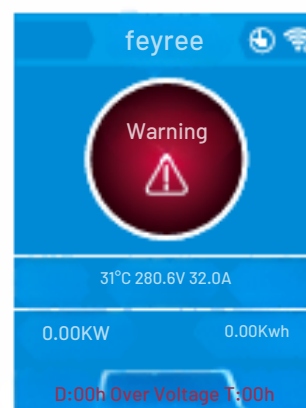


Túlfeszültség

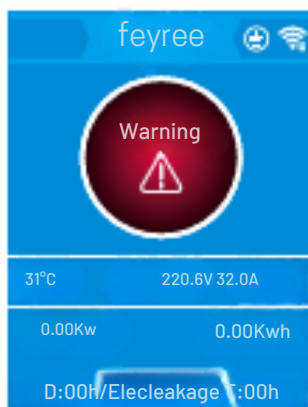


Szivárgás

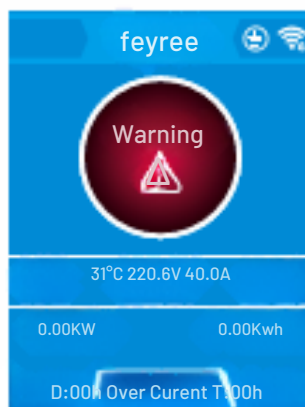


Túláram

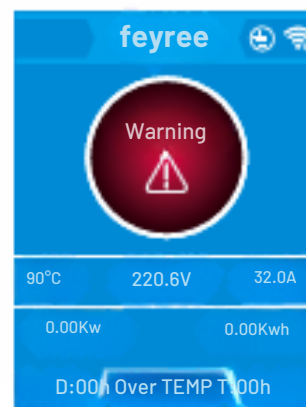


Túl magas hőmérséklet

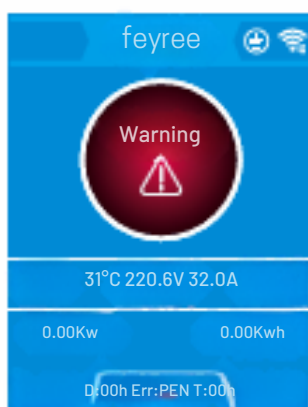

Hiányzó PE figyelmeztetések


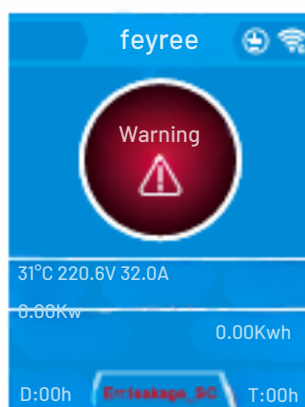


Szivárgás önellenőrzés

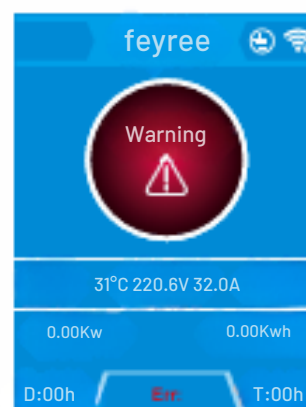

Relé önellenőrzés


3 fázis

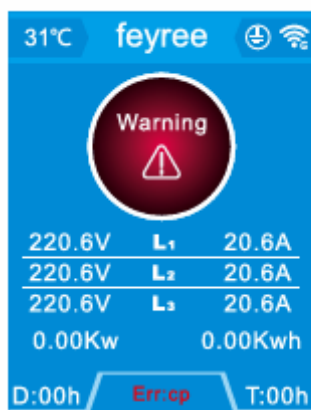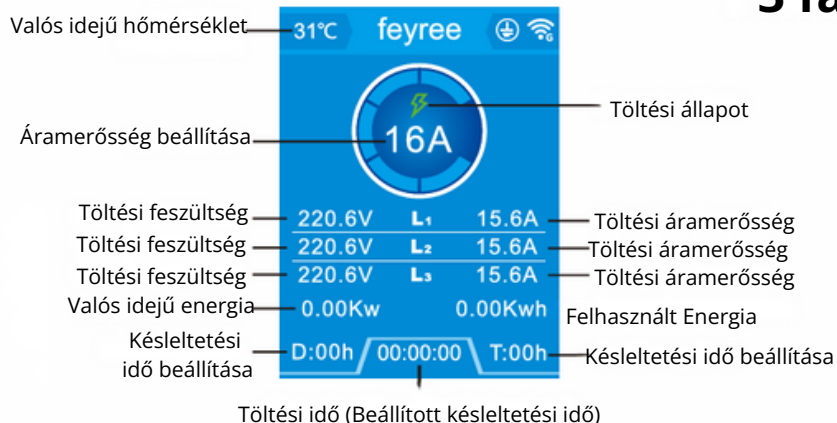


Error cp




Alacsony feszültség

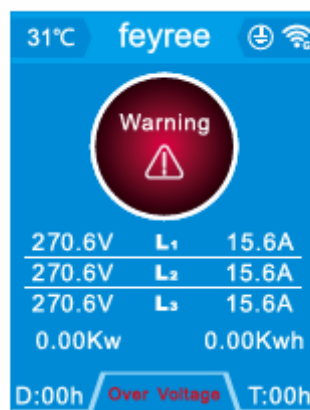

Túlfeszültség

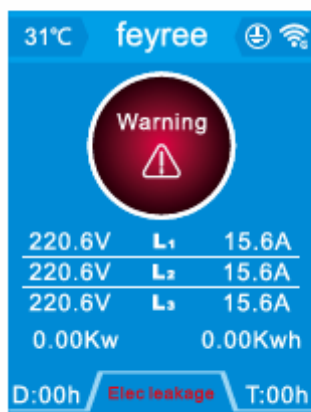


Szivárgás

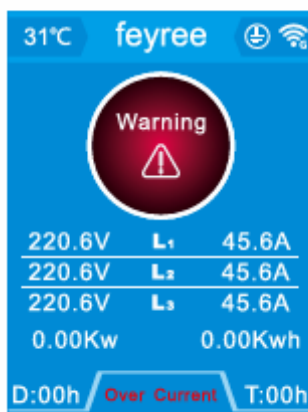

Túláram



Túl magas hőmérséklet

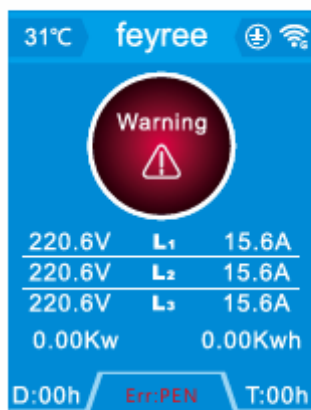

Hiányzó PE figyelmeztetések




Szivárgás önellenőrzés




Relé önellenőrzés




Menü - Töltési terv

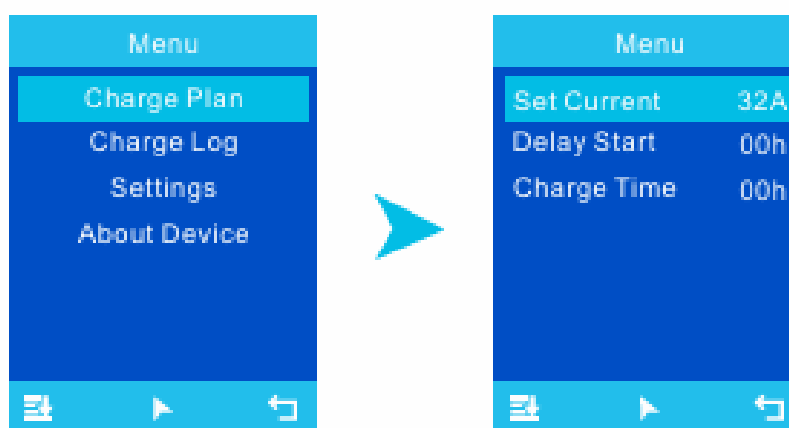

Menü - Töltési napló


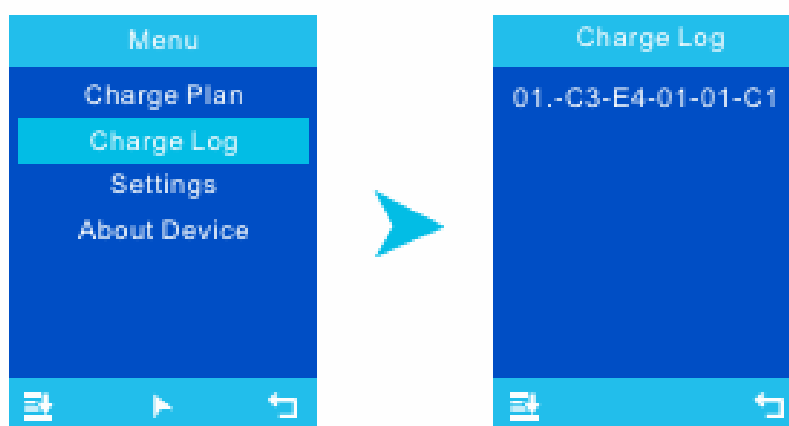


Vezérlődoboz LCD kijelző


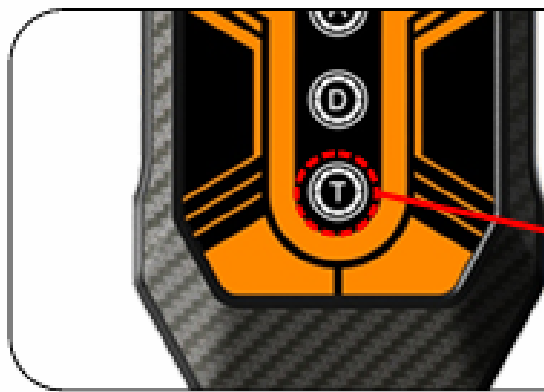


Nyomja meg hosszan a gombot 10 másodpercig a beállítások oldalra való belépéshez.

Menü - Beállítások

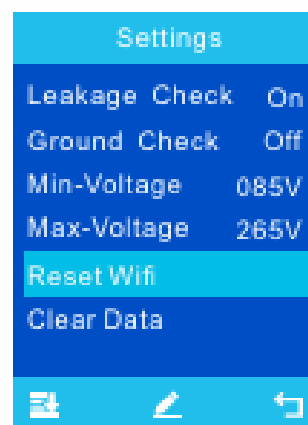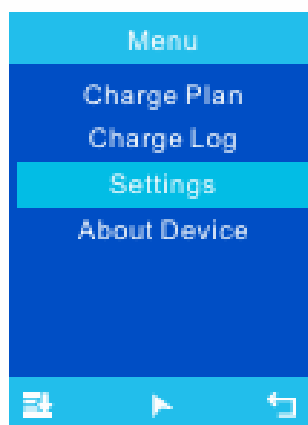

Menü - Az eszközről

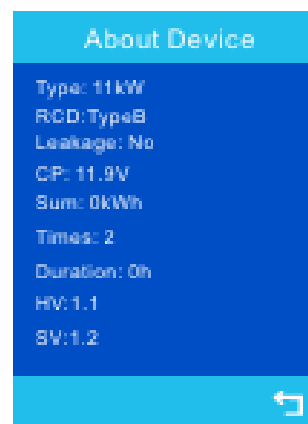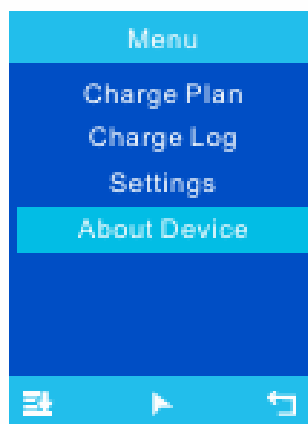

01 – Áramerősség beállítása




Nyomja meg az „A” gombot az áramerősség beállításához a töltés megkezdése előtt.



A beállított töltőáram nem lehet magasabb, mint a hálózati áram, különben biztonsági kockázatot jelenthet!

02 – Csatlakoztassa a töltő csatlakozót

Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az EV-hez (töltés indul)

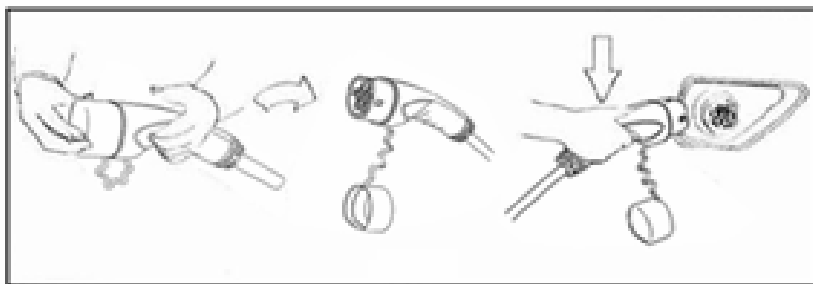

Töltés befejezése

A terv

A töltő automatikusan leáll, amikor az autó teljesen feltöltött. Ezután egyszerűen kihúzható.

B Terv

Kapcsolja le az áramellátást a töltés befejezéséhez (utána húzza ki a töltőt)

C Terv

Állítsa le először a jármű töltését: Keresse meg a töltés leállítására szolgáló gombot vagy kapcsolót a jármű belsejében vagy az ajtó közelében. Érintse meg vagy nyomja meg a töltés megszakításához. Ezután húzza ki a töltő csatlakozót.



7KW Vezérlődoboz

Hardveres komponens			
Kulcs típusa		Kiváltó esemény	Késleltetés
Áramerősség beállítása		Maximális áramerősség beállítása: 8, 10, 13, 16, 25, 32A (összesen 6 érték)	0.1s
Szoftveres rész			
Állapot típusa	Beállított érték	Működés állapota	Késleltetés
Töltés-vezérlés	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 6+0.8V	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 9±0.8V	Töltés kész, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 12±0.8V	Aljzat nincs csatlakoztatva, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: others	Kommunikációs hiba, relé kikapcsol	0.1s
Túlfeszültség és alulfeszültség védelem	Hálózati feszültség ≥ 264V	Relé kikapcsol, visszakapcsolás 254V alatt, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség ≤ 85V	Relé kikapcsol, visszakapcsolás 95V fölött, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség 85-264V között	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
Túláram védelem (ie = 8, 10, 13, 16, 25, 32)	Ha a felhasználó által beállított áramerősség IE és a vonali áram I teljesíti: ie + 8 > i > ie + 4 → 5 másodpercig tart	Relé kikapcsol, és automatikusan újraindul. Ha 3-szor is megtörténik, véglegesen kikapcsol	5s
	Ha a felhasználó által beállított áramerősség IE és a vonali áram I teljesíti: Ha i > ie + 8, és 1 s-ig tart	Relé véglegesen kikapcsol	1s
Áram szivárgás	Szivárgási áram > AC30mA	Relé kikapcsol, automatikus visszaállás 5 perc után	1s
	Ha nincs szivárgás	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
Ön-diagnosztika	Önteszt rendben	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
	Önteszt hiba	Relé kikapcsol	0.18

11KW Vezérlődoboz

Hardveres komponens			
Kulcs típusa		Kiváltó esemény	Késleltetés
Áramerősség beállítása		Maximális áramerősség beállítása: 8, 10, 13, 16A (összesen 4 érték)	0.1s
Szoftveres rész			
Állapot típusa	Beállított érték	Működés állapota	Késleltetés
Töltés-vezérlés	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 6±0.8V	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 9±0.8V	Töltés kész, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: 12±0.8V	Aljzat nincs csatlakoztatva, relé kikapcsol	0.1s
	Érzékelési pont 1 feszültségérték: others	Kommunikációs hiba, relé kikapcsol	0.1s
Túlfeszültség és alulfeszültség védelem	Hálózati feszültség ≥ 457V	Relé lekapcsol, újrazárás 440V alatt, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség ≤ 147V	Relé lekapcsol, újrazárás 164V felett, végtelen ciklus	
	Hálózati feszültség 147–457V között	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
Túláram védelem (ie = 8, 10, 13, 16)	Ha a beállított áram (IE) és a vonali áram (I) teljesíti: $ie + 8 > i > ie + 4$, és ez 5 másodpercig tart	Relé lekapcsol, majd automatikusan újraindul. Ha 3 alkalommal is fennáll, végleges lekapcsolás	5s
	Ha a beállított áram (IE) és a vonali áram (I) teljesíti: $Ha\ i > ie + 8$, és ez 1 másodpercig tart	Relé véglegesen lekapcsol	1s
Áram szivárgás	Szivárgási áram > AC30mA	Relé lekapcsol, majd 5 perc után automatikusan újraindul	1s
	Ha nincs szivárgás	Relé zár, belép a töltési állapotba	0.1s
Ön-diagnosztika	Önteszt rendben	Relé zár, belép a töltési állapotba	1s
	Önteszt hiba	Relé lekapcsol	0.1s






Hogyan használd az applikációt

Hogyan használd az appot (A készüléknek WiFi- és Bluetooth-funkcióval is rendelkeznie kell.)

1. Töltsd le a „Tuya Smart” vagy a „Smart Life” alkalmazást a mobiltelefonodra. Az applikáció ikonjai a következők:



2. A letöltés után nyisd meg az alkalmazást, kapcsold be a telefonodon a WiFi-t és a Bluetooth-t, válaszd az Eszköz hozzáadása (Add Device) opciót, majd kövesd az utasításokat egy új eszköz hozzáadásához, az alábbiak szerint:

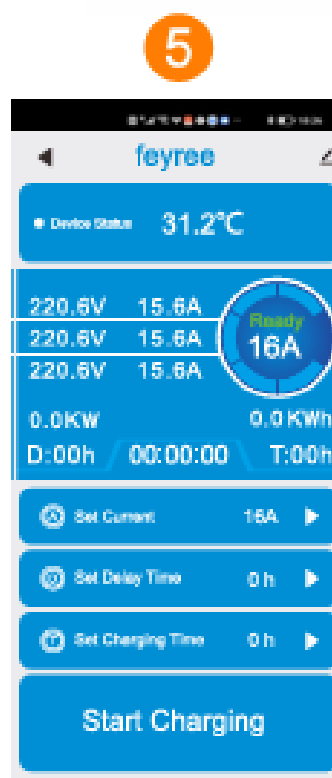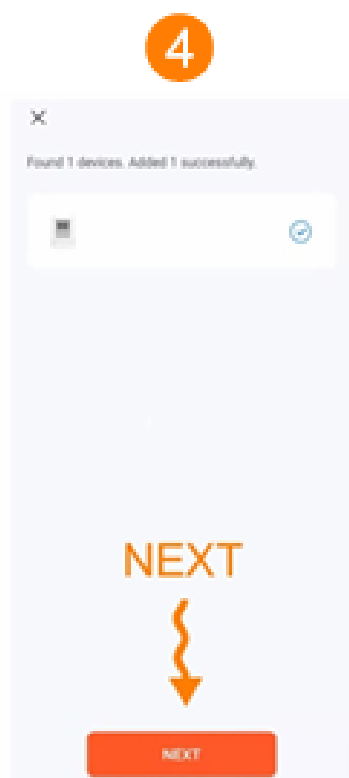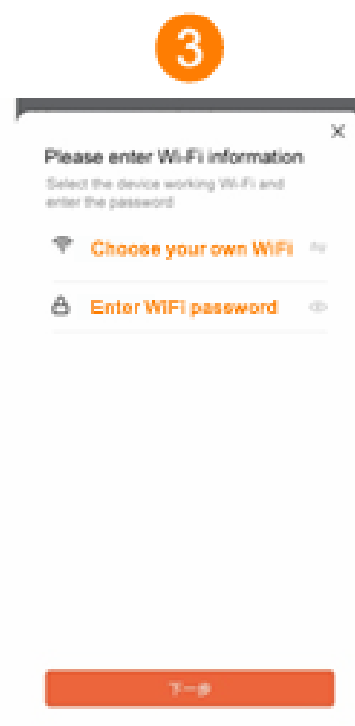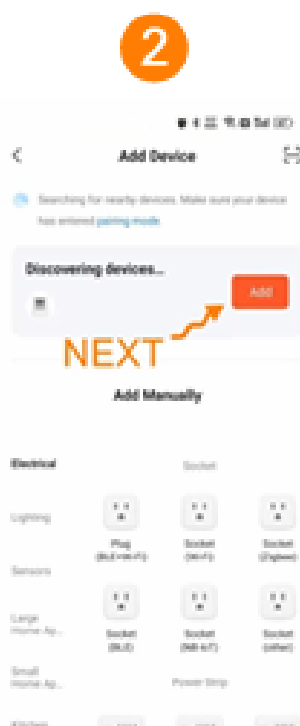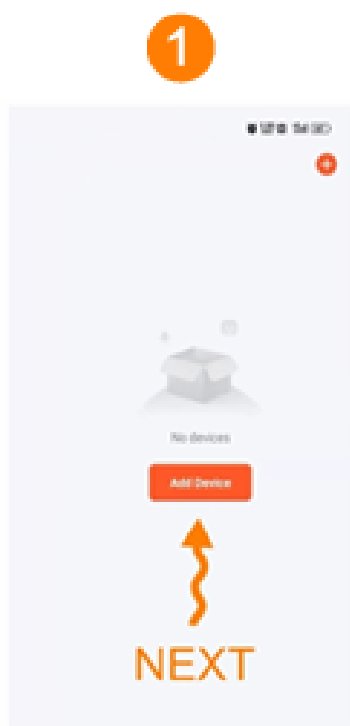

FCC Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltétel teljesülése esetén engedélyezett:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) a készüléknek el kell fogadnia a fogadott interferenciát, még akkor is, ha az nem kívánt működést eredményez.

Megjegyzés: Ez a készülék tesztelve lett, és megfelel az FCC szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az előírásoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha a készülék interferenciát okoz rádió- vagy televízióvételben (amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja megszüntetni az interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között
- Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, amely más, mint amelyikre a vevő csatlakozik
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől

Megjegyzés: A gyártó nem felelős azokért a módosításokért vagy átalakításokért, amelyeket nem a megfelelőségért felelős fél hagyott jóvá. Az ilyen módosítások a felhasználó jogának megszűnését eredményezhetik a készülék működtetésére.

Ez a készülék megfelel az általános RF (rádiófrekvenciás) sugárzási követelményeknek. Az FCC sugárzásra vonatkozó előírásainak való megfelelés érdekében a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolságot kell tartani, és a sugárzónak és antennájának telepítése és üzemeltetése is ennek megfelelően kell, hogy történjen.



Alkalmazás letöltés QR-kódja

